

RUGER

UK Remove existing pins and front sight. Place factory sight on top of new sight and mark the location of pin holes. Drill two holes with a twist drill (1,5 mm dia.). Install sight using original pins.

IT Rimuovere le spine presenti ed il mirino. Montare il mirino vecchio su quello nuovo in modo da marcare la posizione dei fori. Fare due fori con un trapano (1,5 mm dia). Installare il nuovo mirino usando le spine originali.

DE Das vorhandene Korn und den Stift entfernen. Das Werkzeug auf das neue Visier aufsetzen und die Stelle des Stiftkorns markieren. Mit einem Spiralbohrer (Durchm. 1,5 mm) zwei Löcher bohren. Das Korn mit den Originalstiften installieren.

ES Extraer los pernos existentes y la mira frontal. Colocar la mira de fábrica en la parte superior de la mira nueva y marcar la posición de los agujeros de los pernos. Hacer dos agujeros con una broca helicoidal (de 1,5 mm de diá.). Instalar la mira usando los pernos originales.

FR Retirer les goupilles et le viseur existant. Monter l'ancien viseur au-dessus de la nouvelle vue et marquer l'emplacement des trous d'épinglette. Percer deux trous avec un foret (1,5 mm de dia.). Installer la mire en utilisant les broches originales.



Made in Italy

LPA DI GHILARDI SRL
Via Seradello, 253
25068 Sarezzo (BS) Italy
TEL. +39 (030) 8911481
FAX +39 (030) 8910951
info@lpasights.com
www.lpasights.com

LPA code	Pistols models
TTF94BE	Beretta 8000 Cougar, 92A1, 98A1, M9A3, 90TWO (NO 98 ELITE II)
TTF96BE	Beretta Stock, Brigadier, Billenium
TTF98BE	Beretta 92, 96, 98, M9A1
TTF33X4	Beretta PX4
TTF62BN	Browning HP Vigilant, HP MKIII, HP Pract., HP 40 S&W with dovetail front sight
TTF45CT	Colt Gov't 1911-A1
TTF80CT	Colt serie 80
TTF75CZ	CZ 75 old model
TTF86CZ	CZ 75, 75B, 85, (NO SP01 Shadow)
TTF24CZ	CZ P7, P9
TTF36GL	Glock 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35
TTF49HK	H&K USP 40S&W, USP 45, HKP8
TTF85RU	Ruger P85, P89
TTF91RU	Ruger P90, 91, 93, 94, 95, 97
TTF28SS	Sig Sauer P220, P225, P226, P228 (NO P220R HÜNTER 10MM, NO X Series)
TTF30SS	Sig Sauer P229, P320 (NO P320M17, NO X Series)
TTF30SS	Springfield XD

TTF Series

Fiber optic adjustable sight set for semiauto pistols
Set regolabile in fibra ottica per pistole semiauto

UK TTF sight sets are machined from solid steel using state-of-the-art cnc milling. Streamlined design and compact low profile. Micrometric adj. for windage and elevation provided by hardened click screws. Allen wrench, adjustment screw driver and replaceable fiber optics for sights are all included in the package.

IT Il set di mira TTF è realizzato in solido acciaio utilizzando la tecnologia CNC. Profilo affusolato e compatto con regolazione micrometrica in altezza e derivazioni supportata da solide vite a click. Nella confezione sono presenti chiavetta esagonale, cacciavite di regolazione ed i ricambi in fibra ottica per foglia e mirino.

REAR SIGHT INSTALLATION INSTALLAZIONE TACCA DI MIRA




Remove existing rear sight. (Arrow direction is reversed for Colt pistols and other USA made pistols).*

Rimuovere la tacca di mira esistente. (La direzione della freccia è da considerarsi inversa per le pistole Colt e altri modelli di pistole prodotte in USA).*

Die vorhandene Kimme entfernen. (Die Pfeilrichtung ist für Colt und andere in den USA hergestellten Pistolen umgekehrt).*

Eliminar la mira posterior existente. (La dirección de la flecha es inversa para las pistolas Colt y para otras pistolas fabricadas en USA).*

Retirer le cran de mire existant. (La direction de la flèche doit être considérée comme inversée pour les pistolets Colt et tout autre pistolet made in USA).*

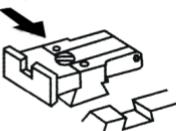

Insert the new rear sight as the arrow shows. Dovetail is tapered.

Inserire la nuova tacca di mira nel senso mostrato dalla freccia. La coda di rondine è conica.


Die neue Kimme einsetzen, wie durch den Pfeil gezeigt. Der Schwanzschwanz hat eine Aussparung.

Insertar la mira posterior nueva como muestra la flecha. La cola de milano es cónica.

Insérer le nouveau cran de mire comme le montre la flèche. La queue d'aronde est arrondie.

* Use of a wooden dowel or rubber mallet will prevent damage to the sight during removal and installation. *L'uso di un tassello di legno o di un martello di gomma è consigliato per prevenire possibili danni alla tacca di mira durante la rimozione e l'installazione.

ALWAYS MAKE SURE YOUR PISTOL IS UNLOADED ASSICURARSI SEMPRE CHE LA PISTOLA SIA SCARICA

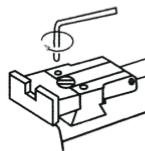

After having made the alignment with the front sight, tighten the locking screw with allen wrench.

Dopo aver allineato la tacca con il mirino, stringere la vite di bloccaggio con l'apposita chiave esagonale.

Nach Ausrichtung mit dem Korn, die Feststellschraube mit dem Inbus-Schlüssel anziehen.

Después de alinear con la mira frontal, ajustar el tornillo de bloqueo con la llave Allen.

Après avoir effectué l'alignement avec le viseur avant, serrer la vis de blocage avec la clé hexagonale.

FRONT SIGHT INSTALLATION INSTALLAZIONE MIRINO

COLT

Remove existing front sight and insert the new one. Beating again is required for fitting.

Rimuovere il mirino esistente ed inserire il nuovo. E' richiesta la ribattitura.

Das bestehende Korn entfernen und das neue einsetzen. Zur Anpassung muss es eingeschlagen werden.

Extraer la mira frontal existente e insertar la nueva. Si es necesario golpear otra vez para que calce.

Retirer le viseur existant et insérer le nouveau. Le battement est nécessaire pour le montage.

WE RECOMMEND THAT LPA SIGHTS BE INSTALLED FOR YOU BY A QUALIFIED EXPERIENCED GUNSMITH TO ASSURE PROPER FIT.
RACCOMANDIAMO L'INSTALLAZIONE DELLE OTTICHE LPA DA PARTE DI ARMIERI QUALIFICATI.

CZ (new models)

Remove existing pin and front sight (use care when removing existing front sight pin). Insert the new front sight and the old pin.

Rimuovere la spina esistente ed il mirino. Inserire il nuovo mirino utilizzando la vecchia spina. (Prestare attenzione alla rimozione della spina esistente del mirino originale).

Den bestehenden Stift und das Korn entfernen (die Entfernung des Visierkorns muss vorsichtig vorgenommen werden). Einbau des neuen Korns und des alten Stifts.

Eliminar los pernos ya existente y la mira frontal (tener cuidado cuando se extrae el perno ya existente de la mira frontal). Insertar la mira frontal nueva y el perno viejo.

Retirar la goupille existante et le viseur (faire attention lors du retrait de la goupille du viseur existant). Monter le nouveau viseur et l'ancienne goupille.

BROWNING - H&K - SIG SAUER - S&W

Remove existing front sight and insert the new one.

Rimuovere il mirino esistente ed inserire il nuovo.

Das bestehende Korn entfernen und das neue einsetzen.

Extraer la mira frontal existente e insertar la nueva.

Retirer le viseur existant et insérer le nouveau.

GLOCK

Remove existing front sight. Insert the new front sight and tighten the locking screw provided.

Rimuovere il mirino esistente. Inserire il nuovo mirino e stringere la vite di bloccaggio.

Das vorhandene Korn entfernen. Das neue Korn einsetzen und die mitgelieferte Feststellschraube anziehen.

Extraer la mira frontal existente. Insertar la mira frontal nueva y ajustar el tornillo de bloqueo en dotación.

Retirer le viseur existant. Insérer le nouveau viseur et serrer la vis de blocage fournies.